

HP Laser MFP 170 series


Reference Guide



Read this guide to get to know the printer control panel, learn how to interpret control panel light patterns, solve wireless connection problems, and find more information.

Printer control panel

NOTE: The buttons and button functions differ depending on your device model.

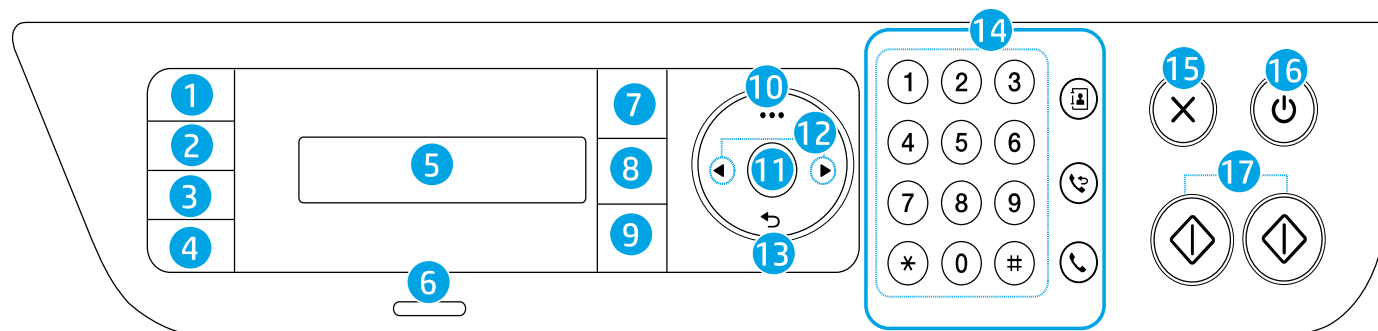

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| 1 ID Copy button | 9 Scan button | 15 Cancel button |
| 2 Contrast button | 10 Menu button | 16 Power button/ Ready light |
| 3 Scale button or Scan button | 11 OK button | 17 Start buttons (Mono, Color) |
| 4 Information button or Wireless button | 12 Left/Right arrow buttons | * Fax models only |
| 5 Control panel display | 13 Back button | |
| 6 Status light | 14 Fax buttons: * | |
| 7 Fax button | • Numeric keypad | |
| 8 Copy button | • Address book button | |
| | • Redial/Pause button | |
| | • On Hook Dial button | |

Control panel light patterns



Ready



(blinking green)

Initializing or processing



(blinking orange)

Paper jam or out of paper

Set up a wireless connection (wireless models only)

As directed in the setup guide, download and install the HP printer software, and follow the instructions in the software to connect the printer to your wireless network.

When the printer has successfully connected to your wireless network, the **Wireless** light (ⓘ) on the printer control panel stops blinking and glows steady blue. If the light does not turn steady blue, try the following solutions.

Solve wireless problems

Problem	Cause/Solution
The Wireless light (ⓘ) is off.	Wireless connection mode is turned off. Try the following: 1. Press the Wireless button (ⓘ) on the printer control panel. 2. On the printer, when the Wi-Fi On/Off message appears on the display, select On. 3. If the Wireless light (ⓘ) turns steady blue, wireless connection mode is on and the wireless connection is established. You can now print wirelessly. 4. If the Wireless light (ⓘ) blinks blue, the printer is in wireless setup mode. Continue software installation and follow the instructions in the software to set up a wireless connection. Also, see the instructions below under “The Wireless light (ⓘ) is blinking blue.”
The Wireless light (ⓘ) is blinking blue.	Wireless connection mode is on but the wireless network connection is not set up yet. Try the following solutions in order: 1. Verify that the printer is within the range (30 m or 100 ft) of the wireless network. 2. If you are using a USB cable to temporarily connect the printer and computer during set up, do not connect the USB cable until the software prompts you to do so. If you connected the cable before being prompted, unplug the cable and then restore the wireless network settings as directed in the next step. 3. Restore the wireless network settings: a. Remove the USB cable from the printer. b. On the printer, press the Menu button ⋮ and select Network > Wi-Fi Default > Restore... c. After the Wireless light (ⓘ) starts blinking blue, continue to install the software. 4. Restart the printer and the router. 5. Manually connect the printer to your wireless network. Use Wi-Fi Protected Setup (WPS) if your router supports it. See the WPS instructions in the next section. 6. Uninstall and reinstall the HP printer software.
The Wireless light (ⓘ) is on, but you cannot print wirelessly.	The printer driver might not be installed. Try installing or reinstalling the printer driver, and then try printing again. If you still cannot print wirelessly, the printer and your computer or device might be connected to different networks. Try the following: 1. Check the network that the computer is connected to. 2. Check the printer's network name (SSID) info on the Configuration Report/Network Summary. To print the report, press the Menu button ⋮ and select Network > Network Conf... 3. Resolve any connection issues, and then continue to install the software.

Set up a wireless connection using Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Press the WPS button  on your router.
2. Within two minutes, press and hold the **Menu** button  on the printer and select **Network > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Wait while the printer automatically establishes the network connection. It takes up to two minutes. When the network connection is established, the **Wireless** light () stops blinking and glows steady blue.
4. Continue to install the software.

Set up a Wi-Fi Direct connection

Use Wi-Fi Direct to connect to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network. To use Wi-Fi Direct:

- Make sure Wi-Fi Direct is enabled on the printer.
- To check the Wi-Fi Direct name and password (Network Key), press and hold the **Menu** button  on the printer control panel and select **Network > Network Conf....**

To learn more, visit www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Printer operating environment guidelines



Keep printer out of direct sunlight



Recommended temperature range:
17.5° – 25° C
(63.5° – 77° F)



Recommended humidity range:
30% – 70%



Keep printer in well-ventilated area



Do not exceed voltage limits

Learn more



Product support

www.hp.com/support/colorlaser170MFP



HP wireless printing

www.hp.com/go/wirelessprinting

Imprimante multifonction HP Laser série 170




Manuel de référence

Lisez ce guide pour savoir comment utiliser le panneau de commande de l'imprimante, comment interpréter les voyants lumineux du panneau de commande, comment résoudre les problèmes liés à la connexion sans fil, et pour trouver des informations complémentaires.

Panneau de commande de l'imprimante

REMARQUE : Les boutons et les fonctions des boutons varient selon le modèle de votre appareil.

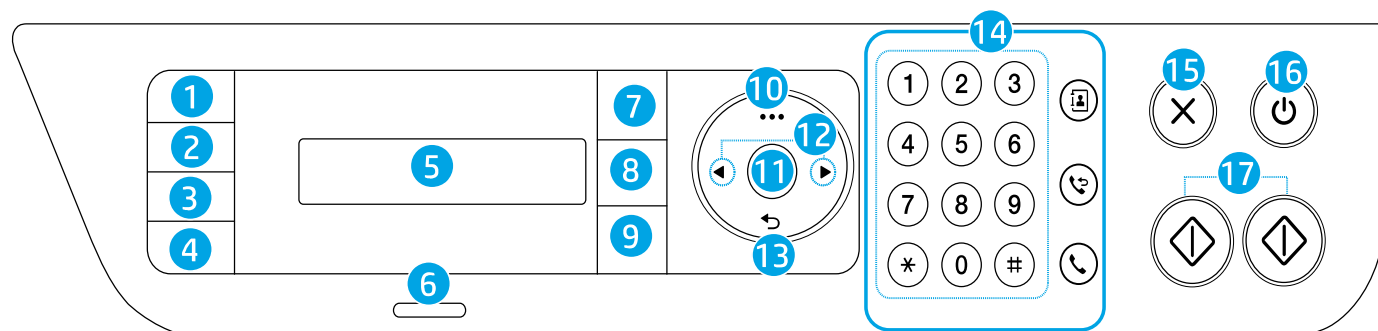

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Bouton Copie ID | 9 Bouton Numériser * | 15 Bouton Annuler |
| 2 Bouton Contraste | 10 Bouton Menu ... | 16 Bouton Marche/arrêt/
Voyant Prêt |
| 3 Bouton Mettre à l'échelle
ou bouton Numériser | 11 Bouton OK | 17 Bouton Démarrer (Mono,
couleur) |
| 4 Bouton Informations i ou
bouton Sans fil | 12 Boutons Flèches vers la
gauche/droite | * Modèles avec télécopie
uniquement |
| 5 Écran du panneau de
commande | 13 Bouton Retour | |
| 6 Voyant État | 14 Boutons Télécopie : * | |
| 7 Bouton Télécopie * | • Clavier numérique | |
| 8 Bouton Copie * | • Bouton Carnet d'adresses | |
| | • Bouton Rappel/Pause | |
| | • Bouton Numéroter sans
décrocher | |

Voyants lumineux du panneau de commande



Prêt



(Vert clignotant)

Initialisation ou traitement en cours



(Orange clignotant)

Bourrage papier ou papier épuisé

Configurer une connexion sans fil (modèles sans fil uniquement)

Comme indiqué dans le guide de configuration, téléchargez et installez le logiciel de l'imprimante HP, et suivez les instructions du logiciel pour connecter l'imprimante à votre réseau sans fil.

Une fois que l'imprimante est parvenue à se connecter à votre réseau sans fil, le voyant **Sans fil** (⌂) sur le panneau de commande de l'imprimante s'arrête de clignoter et s'allume en bleu fixe. Si le voyant ne s'allume pas en bleu fixe, essayez les solutions suivantes.

Résoudre les problèmes liés aux réseaux sans fil

Problème	Cause/Solution
Le voyant Sans fil (⌂) est éteint.	Le mode de connexion sans fil est désactivé. Procédez comme suit : 1. Appuyez sur le bouton Sans fil (⌂) sur le panneau de commande de l'imprimante. 2. Sur l'imprimante, lorsque le message Activer/Désactiver Wi-Fi apparaît à l'écran, sélectionnez Activer. 3. Si le voyant Sans fil (⌂) s'allume en bleu fixe, cela signifie que le mode de connexion sans fil est activé et que la connexion sans fil est établie. Vous pouvez désormais imprimer en mode sans fil. 4. Si le voyant Sans fil (⌂) clignote en bleu, cela signifie que l'imprimante est en mode de configuration sans fil. Poursuivez l'installation du logiciel et suivez les instructions dans le logiciel pour configurer une connexion sans fil. Observez également les instructions ci-dessous dans la section « Le voyant Sans fil (⌂) clignote en bleu ».
Le voyant Sans fil (⌂) clignote en bleu.	Le mode de connexion sans fil est activé mais la connexion réseau sans fil n'est pas encore configurée. Essayez les solutions suivantes dans l'ordre dans lequel elles sont présentées : 1. Vérifiez que l'imprimante se trouve à portée (30 m ou 100 pi) du réseau sans fil. 2. Si vous utilisez un câble USB pour raccorder provisoirement l'imprimante et l'ordinateur pendant la configuration, ne branchez pas le câble avant que le logiciel ne vous ait invité à le faire. Si vous avez branché le câble avant d'y être invité, débranchez-le et restaurez les paramètres du réseau sans fil comme indiqué dans l'étape suivante. 3. Restaurez les paramètres du réseau sans fil : a. Débranchez le câble USB de l'imprimante. b. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton Menu ... et sélectionnez Réseau > Wi-Fi par défaut > Restaurer.... c. Une fois que le voyant Sans fil (⌂) commence à clignoter en bleu, poursuivez l'installation du logiciel. 4. Redémarrez l'imprimante et le routeur. 5. Connectez manuellement l'imprimante à votre réseau sans fil. Utilisez la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) si votre routeur la prend en charge. Consultez les instructions WPS dans la section. 6. Désinstallez et réinstallez le logiciel de l'imprimante HP.
Le voyant Sans fil (⌂) est allumé, mais vous ne pouvez pas imprimer sans fil.	Le pilote d'imprimante n'est peut-être pas installé. Essayez d'installer ou de réinstaller le pilote de l'imprimante, et essayez à nouveau d'imprimer. Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer sans fil, l'imprimante et votre ordinateur ou périphérique sont peut-être connectés à des réseaux différents. Procédez comme suit : 1. Vérifiez le réseau auquel l'ordinateur est connecté. 2. Vérifiez les informations du nom réseau/SSID de l'imprimante sur le Rapport de configuration/Récapitulatif réseau. Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton Menu ... et sélectionnez Réseau > Conf. Réseau.... 3. Corrigez les éventuels problèmes de connexion, puis poursuivez l'installation du logiciel.

Configurer une connexion sans fil à l'aide de la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Appuyez sur le bouton WPS  sur votre routeur.
2. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton **Menu**  sur l'imprimante et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Réseau > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Attendez que l'imprimante établisse automatiquement la connexion avec le réseau. Cela peut durer jusqu'à deux minutes. Une fois que la connexion réseau est établie, le voyant **Sans fil** () s'arrête de clignoter et s'allume en bleu fixe.
4. Poursuivez l'installation du logiciel.

Configurer une connexion Wi-Fi Direct

Utilisez la fonction Wi-Fi Direct pour connecter une imprimante sans fil, sans vous connecter à un réseau sans fil existant. Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct :

- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur l'imprimante.
- Pour vérifier le nom et le mot de passe de Wi-Fi Direct (clé réseau), appuyez sur le bouton **Menu**  sur le panneau de commande de l'imprimante et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Réseau > Conf. Réseau....**

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Directives relatives à l'environnement de fonctionnement de l'imprimante



Conservez l'imprimante à l'abri de toute exposition directe au soleil.



Plage de températures recommandée :
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Plage d'humidité recommandée :
30 % – 70 %



Conservez l'imprimante dans une zone bien aérée



Ne dépassez pas les limites de tension

En savoir plus



Assistance produit
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




Impression sans fil HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Kurzübersicht

Lesen Sie diese Kurzübersicht, um sich mit dem Bedienfeld des Druckers vertraut zu machen, LED-Leuchtmuster auf dem Bedienfeld richtig zu interpretieren, Probleme mit Wireless-Verbindungen zu beheben und weitere Informationen zu finden.

Bedienfeld des Druckers

HINWEIS: Je nach Gerätemodell weist das Bedienfeld andere Tasten und Tastenfunktionen auf.

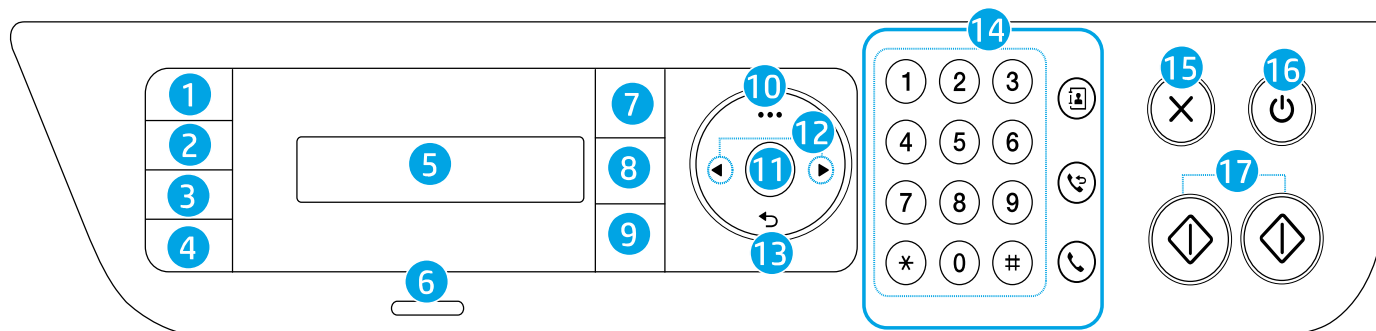

1 **ID Kopie** (Taste)

2 **Kontrast** (Taste)

3 **Skalieren** (Taste) oder **Scannen** (Taste)

4 **Info** (Taste) oder **Wireless** (Taste)

5 **Bedienfeldanzeige**

6 **Status-LED**

7 **Fax** (Taste)

8 **Kopieren** (Taste)

9 **Scannen** (Taste)

10 **Menü** (Taste)

11 **OK** (Taste)

12 **Pfeiltasten (Links/Rechts)**

13 **Zurück** (Taste)

14 **Fax** (Tasten): *

- Numerischer Tastenblock
- **Adressbuch** (Taste)
- **Wahlwiederholung/ Pause** (Taste)
- **Wahl bei aufgelegtem Hörer** (Taste)

15 **Abbrechen** (Taste)

16 **Netztaste/Bereit** (LED)

17 **Starttasten** (Schwarzweiß, Farbe)

* Nur bei Modellen mit Faxfunktion

Leuchtmuster der Bedienfeld-LEDs



Bereit



(grün blinkend)

Initialisierung oder in Bearbeitung



(orange blinkend)

Papierstau oder kein Papier mehr

Einrichten der Wireless-Verbindung (nur Wireless-Modelle)

Laden Sie gemäß der Anleitung im Setup-Handbuch die HP Druckersoftware herunter, installieren Sie diese und befolgen Sie die von der Software angezeigten Anweisungen, um den Drucker mit Ihrem Wireless-Netzwerk zu verbinden.

Wenn der Drucker erfolgreich mit Ihrem Wireless-Netzwerk verbunden wurde, hört die **Wireless**-LED (⌂) auf dem Bedienfeld des Druckers auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau. Wenn die LED nicht durchgehend blau leuchtet, probieren Sie folgende Lösungswege aus.

Beheben von Problemen mit Wireless-Verbindungen

Problem	Ursache/Lösung
Die Wireless -LED (⌂) leuchtet nicht.	Der Wireless-Verbindungsmodus ist ausgeschaltet. Versuchen Sie Folgendes: 1. Drücken Sie die Taste Wireless auf dem (⌂) Bedienfeld des Druckers. 2. Wenn am Drucker die Meldung Wi-Fi Ein/Aus auf dem Display angezeigt wird, wählen Sie Ein aus. 3. Wenn die Wireless-LED (⌂) durchgehend blau leuchtet, ist der Wireless-Verbindungsmodus eingeschaltet und die Wireless-Verbindung wird hergestellt. Sie können jetzt drahtlos drucken. 4. Wenn die Wireless-LED (⌂) blau blinkt, befindet sich der Drucker im Wireless-Einrichtungsmodus. Fahren Sie mit der Installation der Software fort und befolgen Sie die von der Software angezeigten Anweisungen zum Einrichten einer Wireless-Verbindung. Beachten Sie zudem die Anweisungen im nachstehenden Abschnitt „Die Wireless-LED (⌂) blinkt blau“.
Die Wireless -LED (⌂) blinkt blau.	Der Wireless-Verbindungsmodus ist eingeschaltet, aber die Wireless-Netzwerkverbindung ist noch nicht eingerichtet. Führen Sie die folgenden Lösungen in der angegebenen Reihenfolge aus: 1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drucker in Reichweite (30 m) des Wireless-Netzwerks befindet. 2. Wenn Sie während der Einrichtung den Drucker mit einem USB-Kabel vorübergehend mit dem Computer verbinden, schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie von der Software dazu aufgefordert werden. Wenn Sie das Kabel angeschlossen haben, bevor Sie dazu aufgefordert wurden, ziehen Sie das Kabel ab und stellen Sie die Einstellungen für das Wireless-Netzwerk wie im nächsten Schritt beschrieben wieder her. 3. Wiederherstellen der Einstellungen für das Wireless-Netzwerk: a. Trennen Sie das USB-Kabel vom Drucker. b. Drücken Sie am Drucker die Taste Menü ••• und wählen Sie Netzwerk > Wi-Fi Standard > Wiederherstellen... aus. c. Wenn die Wireless-LED (⌂) blau zu blinken beginnt, fahren Sie mit der Installation der Software fort. 4. Starten Sie den Drucker und den Router neu. 5. Verbinden Sie den Drucker manuell mit Ihrem Wireless-Netzwerk. Verwenden Sie Wi-Fi Protected Setup (WPS), falls Ihr Router diese Verbindungsoption unterstützt. Weitere Informationen enthalten die Anweisungen zu WPS im nächsten Abschnitt. 6. Deinstallieren Sie die HP Druckersoftware und installieren Sie diese erneut.
Die Wireless -LED (⌂) leuchtet, aber Sie können nicht drahtlos drucken.	Der Druckertreiber ist möglicherweise nicht installiert. Installieren Sie den Druckertreiber (erneut) und versuchen Sie dann erneut zu drucken. Wenn Sie weiterhin nicht drahtlos drucken können, sind der Drucker und Ihr Computer oder Gerät möglicherweise mit verschiedenen Netzwerken verbunden. Versuchen Sie Folgendes: 1. Überprüfen Sie das Netzwerk, mit dem der Computer verbunden ist. 2. Prüfen Sie die Angaben zum Netzwerknamen (SSID) des Druckers im Konfigurationsbericht oder in der Netzwerkübersicht. Drücken Sie zum Drucken des Berichts die Taste Menü ••• und wählen Sie Netzwerk > Netzwerkkonfiguration... aus. 3. Beheben Sie eventuell aufgetretene Verbindungsprobleme und fahren Sie dann mit der Installation der Software fort.

Einrichten einer Wireless-Verbindung mit Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Drücken Sie die WPS-Taste  am Router.
2. Halten Sie innerhalb von zwei Minuten die Taste **Menü**  am Drucker gedrückt und wählen Sie **Netzwerk > Wi-Fi > WPS > PBC** aus.
3. Warten Sie, bis der Drucker die Netzwerkverbindung automatisch hergestellt hat. Dies kann bis zu zwei Minuten dauern. Wenn die Netzwerkverbindung hergestellt wurde, hört die **Wireless**-LED () auf zu blinken und leuchtet durchgehend.
4. Fahren Sie mit der Installation der Software fort.

Einrichten einer Wi-Fi Direct-Verbindung

Mit Wi-Fi Direct können Sie ohne Verbindung zu einem vorhandenen Wireless-Netzwerk eine Wireless-Verbindung zu einem Drucker herstellen. So verwenden Sie Wi-Fi Direct:

- Vergewissern Sie sich, dass Wi-Fi Direct auf dem Drucker aktiviert ist.
- Halten Sie zum Prüfen des Namens und des Kennworts (Netzwerkschlüssel) für Wi-Fi Direct die Taste **Menü**  auf dem Druckerbedienfeld gedrückt und wählen Sie **Netzwerk > Netzwerkkonfiguration...** aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Richtlinien für die Betriebsumgebung des Druckers



Setzen Sie den Drucker keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.



Empfohlener Temperaturbereich:
17,5 – 25 °C
(63,5 – 77 °F)



Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 % – 70 %



Der Druckerstandort muss gut belüftet sein



Betreiben Sie das Gerät nur mit der zulässigen Spannung

Weitere Infos



Produktsupport
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




HP Wireless-Druck
www.hp.com/go/wirelessprinting

Guida di riferimento

Leggere questa guida per imparare a conoscere il pannello di controllo, scoprire come interpretare lo schema delle spie del pannello di controllo, risolvere i problemi della connessione wireless e trovare maggiori informazioni.

Pannello di controllo della stampante

NOTA: i pulsanti e le funzioni dei pulsanti variano a seconda del modello di dispositivo.

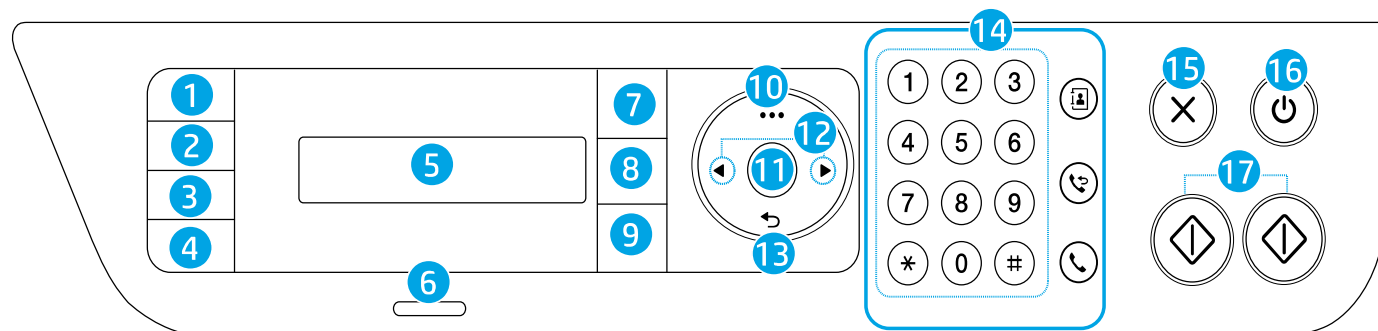

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Pulsante Copia ID | 9 Pulsante Scansione | 15 Pulsante Annulla |
| 2 Pulsante Contrasto | 10 Pulsante Menu | 16 Pulsante di accensione/Spia Pronto |
| 3 Pulsante Ridimensionamento
o pulsante Scansione | 11 Pulsante OK | 17 Pulsanti Avvio (in monocromia, a colori) |
| 4 Pulsante Informazioni i
o pulsante Wireless | 12 Pulsanti freccia
sinistra/destra | |
| 5 Display del pannello di controllo | 13 Pulsante Indietro | |
| 6 Spia di Stato | 14 Pulsanti Fax: * | |
| 7 Pulsante Fax | • Tastierino numerico | |
| 8 Pulsante Copia | • Pulsante Rubrica | |
| | • Pulsante Ripeti chiamata/Pausa | |
| | • Pulsante Chiamata a mani libere | |

* Solo modelli con fax

Schema delle spie del pannello di controllo



Pronto



(verde lampeggiante)

Inizializzazione o elaborazione



(arancione lampeggiante)

Inceppamento carta o carta esaurita

Configurazione di una connessione wireless (solo modelli wireless)

Come indicato nella guida all'installazione, scaricare e installare il software della stampante HP e seguire le istruzioni presenti nel software per collegare la stampante alla rete wireless.

Una volta collegata la stampante alla rete wireless, la spia **Wireless** (📶) sul pannello di controllo della stampante smette di lampeggiare ed emette una luce blu fissa. Se la spia non diventa blu fisso, provare con le seguenti soluzioni.

Risoluzione dei problemi wireless

Problema	Causa/soluzione
La spia Wireless (📶) spenta.	La modalità connessione wireless è disattivata. Effettuare le seguenti operazioni: 1. Premere il pulsante Wireless (📶) sul pannello di controllo della stampante. 2. Sulla stampante, quando il messaggio Wi-Fi On/Off viene visualizzato sul display, selezionare On. 3. Se la spia Wireless (📶) diventa blu fisso, la modalità di connessione wireless è attivata e la connessione wireless è stata stabilita. Ora è possibile stampare in modalità wireless. 4. Se la spia Wireless (📶) diventa blu lampeggiante, la stampante è in modalità di configurazione wireless. Continuare con l'installazione del software e attenersi alle istruzioni inerenti per configurare la connessione wireless. Seguire anche le istruzioni riportate di seguito nella sezione "La spia Wireless (📶) diventa blu lampeggiante".
La spia Wireless (📶) diventa blu lampeggiante.	La modalità di connessione wireless è attivata ma la connessione alla rete wireless non è ancora configurata. Provare ad adottare le soluzioni riportate di seguito, nell'ordine indicato: 1. Verificare che la stampante si trovi entro la portata (30 m) della rete wireless. 2. Se si utilizza un cavo USB per collegare temporaneamente la stampante e il computer durante la configurazione, non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto dal software. Se il cavo è stato collegato prima della richiesta, scollegarlo e ripristinare le impostazioni della rete wireless come indicato nel passo successivo. 3. Ripristino delle impostazioni della rete wireless: a. Rimuovere il cavo USB dalla stampante. b. Sulla stampante, premere il pulsante Menu ⋮ e selezionare Rete > Wi-Fi predefinita > Ripristina... c. Dopo che la spia Wireless (📶) di colore blu ha iniziato a lampeggiare, proseguire con l'installazione del software. 4. Riavviare la stampante e il router. 5. Collegare manualmente la stampante alla rete wireless. Utilizzare Wi-Fi Protected Setup (WPS) se supportato dal router. Seguire le istruzioni WPS riportate nella sezione successiva. 6. Disinstallare e reinstallare il software della stampante HP.
La spia Wireless (📶) è attivata, ma non è possibile stampare in modalità wireless.	Il driver della stampante potrebbe non essere installato. Provare a installare o reinstallare il driver della stampante, quindi provare nuovamente a stampare. Se il problema persiste, la stampante e il computer o il dispositivo potrebbero essere connessi a reti diverse. Effettuare le seguenti operazioni: 1. Controllare la rete a cui è collegato il computer. 2. Controllare le informazioni sul nome di rete della stampante (SSID) nel Report di configurazione/Riepilogo di rete. Per stampare il report, premere il pulsante Menu ⋮ e selezionare Rete > Configurazione rete. 3. Risolvere eventuali problemi di connessione e proseguire con l'installazione del software.

Configurazione di una connessione wireless utilizzando Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Premere il pulsante WPS  sul router.
2. Entro due minuti, premere e tenere premuto il pulsante **Menu ...** sulla stampante e selezionare **Rete > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Attendere che la stampante stabilisca automaticamente la connessione di rete. L'operazione richiede un paio di minuti. Una volta stabilita la connessione di rete, la spia **Wireless** () smette di lampeggiare e diventa blu fisso.
4. Completare l'installazione del software.

Configurazione di una connessione Wi-Fi

Utilizzare Wi-Fi Direct per la connessione a una stampante in modalità wireless, senza collegarsi a una rete wireless esistente. Per utilizzare Wi-Fi Direct:

- Verificare che Wi-Fi Direct sia abilitato sulla stampante.
- Per controllare il nome e la password Wi-Fi Direct (Network Key), tenere premuto il pulsante **Menu ...** sul pannello di controllo della stampante e selezionare **Rete > Configurazione rete**.

Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Linee guida sull'ambiente operativo delle stampanti



Tenere la stampante lontano dalla luce diretta del sole.



Intervallo di temperatura consigliato:
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Intervallo di umidità consigliato:
30% – 70%



Collocare la stampante in un luogo ben ventilato



Non superare i limiti di tensione

Per saperne di più



Supporto per i prodotti
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




Stampa wireless HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Guía de referencia

Lea esta guía para conocer el panel de control de la impresora, aprender a interpretar los patrones de los indicadores luminosos del panel de control, resolver los problemas de conexión inalámbrica y encontrar información adicional.

Panel de control de la impresora

NOTA: Los botones y sus funciones difieren en función del modelo de dispositivo.

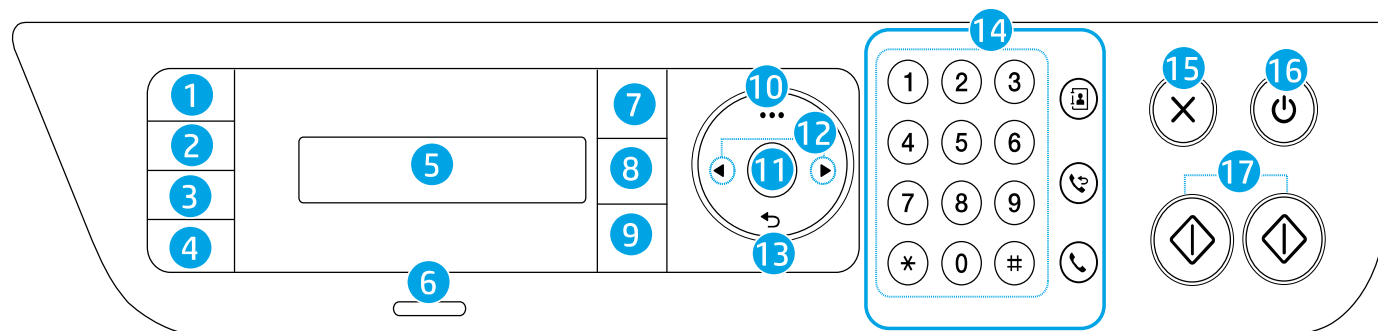

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Botón Copiar ID | 9 Botón Escanear | 15 Botón Cancelar |
| 2 Botón Contraste | 10 Botón Menú... | 16 Indicador luminoso de Encendido/Listo |
| 3 Botón Escalar o botón Escanear | 11 Botón Aceptar | 17 Botones de Inicio (Mono, Color) |
| 4 Botón Información i o botón Conexión inalámbrica | 12 Botones de flecha izquierda/derecha | * Solo para modelos con fax |
| 5 Pantalla del panel de control | 13 Botón Atrás | |
| 6 Indicador luminoso de Estado | 14 Botones de Fax : * | |
| 7 Botón Fax | • Teclado numérico | |
| 8 Botón Copiar | • Botón Libro de direcciones | |
| | • Botón Rellamada/Pausa | |
| | • Botón Marcación sin descolgar | |

Patrones de indicadores luminosos del panel de control



Listo



(verde parpadeante)

Iniciando o procesando



(naranja parpadeante)

Atasco de papel o falta papel

Configurar una conexión inalámbrica (solo para modelos inalámbricos)

Tal y como indica la guía de instalación, descargue e instale el software de la impresora HP. A continuación, siga las instrucciones del software para conectar la impresora a su red inalámbrica.

Cuando la impresora se haya conectado correctamente a la red inalámbrica, el indicador luminoso de **Inalámbrico** (⌂) del panel de control de la impresora dejará de parpadear y permanecerá iluminado en azul. Si el indicador luminoso no se ilumina en azul constante, pruebe las siguientes soluciones:

Solución de problemas de comunicación inalámbrica

Problema	Causa y solución
El indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) está apagado.	El modo de conexión inalámbrica está desactivado. Intente lo siguiente: 1. Pulse el botón Inalámbrico (⌂) en el panel de control de la impresora. 2. En la impresora, cuando aparezca en pantalla el mensaje Wi-Fi Activado/Desactivado, seleccione Activado. 3. Si el indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) se ilumina en azul constante, el modo de conexión inalámbrica está activado y la conexión inalámbrica se ha establecido. Ya puede imprimir de forma inalámbrica. 4. Si el indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) parpadea en azul, la impresora se encuentra en modo de instalación inalámbrica. Prosiga con la instalación del software y siga las instrucciones para configurar una conexión inalámbrica. Asimismo, consulte las instrucciones que encontrará más adelante, bajo "El indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) parpadea en azul."
El indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) parpadea en azul.	El modo de conexión inalámbrica está activado, pero la conexión de red inalámbrica todavía no se ha configurado. Pruebe con las siguientes soluciones en el orden presentado: 1. Compruebe que la impresora se encuentre en el rango (30 m o 100 pies) de la red inalámbrica. 2. Si va a utilizar un cable USB para conectar temporalmente la impresora con el PC durante la configuración, no lo conecte hasta que el software se lo indique. Si ha conectado el cable antes de que lo solicite el software, desconéctelo y restablezca la configuración de la red inalámbrica tal y como se explica en el siguiente paso. 3. Restablecer la configuración de la red inalámbrica: a. Retire el cable USB de la impresora. b. En la impresora, pulse el botón Menú ... y seleccione Red > Wi-Fi predeterminada > Restablecer... c. Cuando el indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) empiece a parpadear en azul, prosiga a instalar el software. 4. Reinicie la impresora y el enrutador. 5. Conecte la impresora manualmente a la red inalámbrica. Utilice Config Wi-Fi protegida (WPS) si el enrutador es compatible. Consulte las instrucciones de WPS en la siguiente sección. 6. Desinstale y vuelva a instalar el software de la impresora HP.
El indicador luminoso de Inalámbrico (⌂) está activado, pero no puede imprimir de forma inalámbrica.	Puede que no se haya instalado el controlador de la impresora. Pruebe a instalar o reinstalar el controlador de la impresora y reintente la impresión. Si todavía no puede imprimir de forma inalámbrica, la impresora y su PC o dispositivo pueden estar conectados a redes diferentes. Intente lo siguiente: 1. Compruebe la red a la que está conectado el equipo. 2. Compruebe la información de nombre de red de la impresora (SSID) en el Informe de configuración/Resumen de red. Para imprimir el informe, pulse el botón de Menú ... y seleccione Red > Config. de red... 3. Resuelva cualquier problema de conexión que pueda existir y a continuación, siga instalando el software.

Configurar una conexión inalámbrica utilizando Config. Wi-Fi protegida (WPS)

1. Pulse el botón WPS  del enrutador.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse y mantenga pulsado el botón de **Menú...** de la impresora y seleccione **Red > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Espere mientras la impresora establece automáticamente la conexión de red. Puede demorarse hasta dos minutos. Cuando se haya establecido la conexión de red, el indicador luminoso **Inalámbrico** () dejará de parpadear y se iluminará en azul continuo.
4. Continúe para instalar el software.

Configurar una conexión Wi-Fi Direct

Utilice Wi-Fi Direct para establecer una conexión inalámbrica con una impresora, pero sin conectarse a una red inalámbrica existente. Para utilizar Wi-Fi Direct:

- Asegúrese de que Wi-Fi Direct esté activado en la impresora.
- Para comprobar el nombre y contraseña de Wi-Fi Direct (Clave de red), pulse y mantenga pulsado el botón de **Menú...** en el panel de control de la impresora y seleccione **Red > Config. de red....**

Para más información, visite www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Directrices para el entorno de funcionamiento de la impresora



Mantenga la impresora protegida de la luz directa del sol



Rango de temperatura recomendada:
de 17,5° a 25° C
(de 63,5° a 77° F)



Rango de humedad recomendada:
de 30 % a 70 %



Mantenga la impresora en una zona adecuadamente ventilada



No supere los límites de voltaje

Más información



Soporte para productos
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




Impresión inalámbrica de HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Справочно ръководство

Прочетете това ръководство, за да се запознаете с контролния панел на принтера, да се научите как да тълкувате светлинните индикации на контролния панел, да решавате проблеми с безжичната връзка и да откриете повече информация.

Контролен панел на принтера

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутоните и функциите на бутоните се различават в зависимост от модела на устройството ви.

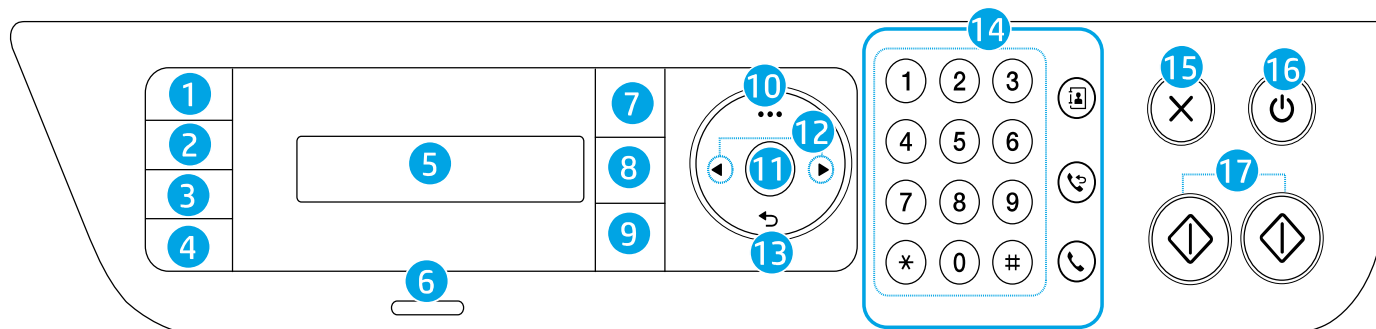

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Бутон “Копиране на лични документи” | 9 Бутон “Сканиране” | 15 Бутон “Отказ” |
| 2 Бутон “Контраст” | 10 Бутон “Меню” ... | 16 Бутон “Захранване”/индикатор за готовност |
| 3 Бутон “Мащабиране” или бутон “Сканиране” | 11 Бутон “ОК” | 17 Бутони за стартиране (едноцветно, цветно) |
| 4 Бутон “Информация” или бутон “Безжична връзка” | 12 Бутони със стрелки наляво и надясно | |
| 5 Дисплей на контролния панел | 13 Бутон “Назад” | * Само за модели с факс |
| 6 Индикатор за Състояние | 14 Бутони “Факс”: * <ul style="list-style-type: none"> • Цифрова клавиатура • Бутон “Адресна книга” • Бутон “Повторно набиране/Задържане” • Бутон “Набиране без вдигане на слушалката” | |
| 7 Бутон “Факс” | | |
| 8 Бутон “Копиране” | | |

Светлинни индикации на контролния панел



Готово



(мигащо зелено)

Инициализиране или обработване



(мигащо оранжево)



Заседнала хартия или хартията е свършила

Настройка на безжичната връзка (само за модели, поддържащи безжична връзка)

Както е описано в ръководството за конфигуриране, изтеглете и инсталирайте софтуера на принтера на HP и следвайте инструкциите в него, за да свържете принтера към вашата безжична мрежа.

Когато принтерът се свърже успешно към безжичната ви мрежа, индикаторът за **безжична връзка** (⌂) на контролния панел на принтера спира да мига и започва да свети постоянно в синьо. Ако светлината не стане постоянно синя, опитайте следните решения.

Решаване на проблеми с безжичната връзка

Проблем	Причина/решение
Индикаторът за безжична връзка (⌂) не свети.	Режимът за безжична връзка е изключен. Опитайте следното: 1. Натиснете бутона “Безжична връзка” (⌂) от контролния панел на принтера. 2. Когато се появи съобщение на дисплея за Вкл./Изкл. Wi-Fi, от принтера изберете Вкл. 3. Ако индикаторът за безжична връзка (⌂) светне постоянно в синьо, режимът за безжична връзка е включен и безжичната връзка е установена. Вече може да печатате безжично. 4. Ако индикаторът за безжична връзка (⌂) мига в синьо, принтерът е в режим за конфигуриране на безжична връзка. Продължете с инсталацията на софтуера и следвайте инструкциите в него, за да настроите безжичната връзка. Вижте също инструкциите по-долу относно проблема „Индикаторът за безжична връзка (⌂) мига в синьо“.
Индикаторът за безжична връзка (⌂) мига в синьо.	Режимът за безжична връзка е включен, но безжичната мрежова връзка все още не е настроена. Опитайте подред следните решения: 1. Проверете дали принтерът е в рамките на обхвата (30 m или 100 ft) на безжичната мрежа. 2. Ако използвате USB кабел, за да свържете временно принтера и компютъра по време на настройката, не свързвайте USB кабела, докато софтуерът не ви подкани да го направите. Ако сте свързали кабела преди подканата, разкачете го и след това възстановете настройките за безжичната мрежа, както е описано в следващата стъпка. 3. Възстановяване на настройките за безжичната мрежа: a. Извадете USB кабела от принтера. b. От принтера натиснете бутона “Меню” ... и изберете Network (Мрежа) > Wi-Fi Default (Wi-Fi по подразбиране) > Restore (Възобновяване).... c. След като индикаторът за безжична връзка (⌂) започне да свети в синьо, продължете с инсталацията на софтуера. 4. Рестартирайте принтера и рутера. 5. Свържете ръчно принтера към безжичната ви мрежа. Използвайте Wi-Fi Protected Setup (WPS), ако рутерът ви го поддържа. Вижте инструкциите за WPS в следващия раздел. 6. Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера на принтера на HP.
Индикаторът за безжична връзка (⌂) е включен, но не можете да печатате безжично.	Драйверът на принтерът може да не е инсталиран. Опитайте да инсталирате или повторно да инсталирате драйвера на принтера, след което опитайте да печатате отново. Ако все още не можете да печатате безжично, принтерът и компютърът или устройството може да са свързани към различни мрежи. Опитайте следното: 1. Проверете мрежата, към която е свързан компютърът. 2. Проверете информацията за името на мрежата на принтера (SSID) в отчета за конфигуриране/обобщението за мрежата. За да отпечатате отчет, натиснете бутона “Меню” ... и изберете Network (Мрежа) > Network Conf... (Мрежова конф...). 3. Разрешете всички проблеми с връзката, след което продължете с инсталацията на софтуера.

Настройка на безжичната връзка с помощта на Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Натиснете бутона за WPS  на вашия рутер.
2. В рамките на две минути натиснете и задръжте бутона **“Меню”** ... на принтера и изберете **Network (Мрежа) > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Изчакайте, докато принтерът автоматично установи мрежова връзка. Това отнема до две минути. Когато е установена интернет връзка, индикаторът за **безжична връзка** () спира да мига и започва да свети постоянно в синьо.
4. Продължете с инсталацията на софтуера.

Настройка на Wi-Fi Direct връзка

Използвайте Wi-Fi Direct, за да се свържете безжично към принтера – без свързване към съществуващи мрежови връзки. За да използвате Wi-Fi Direct:

- Уверете се, че Wi-Fi Direct е активиран на принтера.
- За да проверите името и паролата (ключа на мрежата) за Wi-Fi Direct, натиснете и задръжте бутона **“Меню”** ... от контролния панел на принтера и изберете **Network (Мрежа) > Network Conf... (Мрежова конф...)**.

За да научите повече, посетете www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Насоки за работната среда на принтера



Не дръжте принтера на пряка слънчева светлина



Препоръчителен температурен диапазон:
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Препоръчителен диапазон на влажността:
30% – 70%



Дръжте принтера в добре проветрявано пространство



Не надвишавайте ограниченията за напрежение

Научете повече



Поддръжка на продукта
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




Безжичен печат от HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Guia de referència

Llegiu aquesta guia per conèixer el tauler de control de la impressora, aprendre a interpretar patrons de llum del tauler de control, solucionar problemes de connexió sense fil i trobar més informació.

Tauler de control de la impressora

NOTA: Els botons i les funcions dels botons varien segons el model del vostre dispositiu.

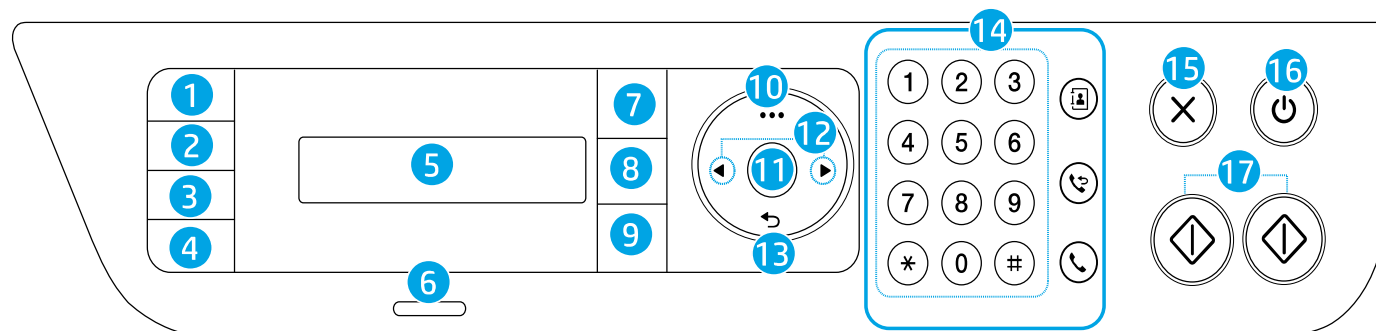

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Botó de Còpia d'identificacions | 9 Botó d' Escaneig | 15 Botó Cancel·lar |
| 2 Botó de Contrast | 10 Botó del Menú | 16 Botó d'engegada/Indicador de dispositiu llest |
| 3 Botó d' Escala o botó d' Escaig | 11 Botó OK | 17 Botons d' Inici (Blanc i negre, Color) |
| 4 Botó d' Informació o botó de Wireless (connexió sense fil) | 12 Botons de fletxa Esquerra/Dreta | |
| 5 Pantalla del tauler de control | 13 Botó Endarrere | |
| 6 Indicador d' Estat | 14 Botons de Fax : * | |
| 7 Botó de Fax | • Teclat numèric | |
| 8 Botó de Còpia | • Botó de l' Agenda | |
| | • Botó de Remarcació/Pausa | |
| | • Botó de Marcació sense aixecar el receptor | |

* Només per a models amb fax

Patrons de llum del tauler de control



Llest



(Verd parpellejant)

Iniciant o processant



(Taronja parpellejant)

Embús de paper o sense paper

Configurar una connexió sense fil (només per a models sense fil)

Tal com s'indica a la guia de configuració, descarregueu i instal·leu el programari de la impressora HP i seguiu les instruccions del programari per connectar la impressora a la vostra xarxa sense fil.

Quan la impressora s'hagi connectat correctament a la vostra xarxa sense fil, l'indicador lluminós **Wireless** (⌂) del tauler de control de la impressora deixarà de parpellejar i brillarà de forma fixa de color blau. Si la llum no brilla de color blau, proveu les solucions següents.

Resoldre problemes de connexió sense fil

Problema	Causa/Solució
La llum Wireless (⌂) no s'encén.	El mode de connexió sense fil està desactivat. Feu el següent: 1. Premeu el botó Wireless (⌂) del tauler de control de la impressora. 2. Quan aparegui el missatge Wi-Fi On/Off a la pantalla de la impressora, seleccioneu On. 3. Si l'indicador lluminós Wireless (⌂) es torna blau, el mode de connexió sense fil està activat i s'ha establert la connexió sense fil. Ara podeu imprimir sense fil. 4. Si l'indicador lluminós Wireless (⌂) parpelleja de color blau, la impressora es troba en mode de configuració sense fil. Continueu la instal·lació del programari i seguiu les instruccions del programari per configurar una connexió sense fil. A més, consulteu les instruccions següents sota "L'indicador Wireless (⌂) parpelleja de color blau".
L'indicador Wireless (⌂) parpelleja de color blau.	El mode de connexió sense fil està activat però la connexió de xarxa sense fil encara no està configurada. Feu el següent: 1. Comproveu que la impressora es trobi dins del rang de distància (30 m o 100 peus) de la xarxa sense fil. 2. Si utilitzeu un cable USB per connectar temporalment la impressora i l'ordinador durant la instal·lació, no connecteu el cable USB fins que el programari us demani fer-ho. Si heu connectat el cable abans de que el programari ho sol·licités, desconnecteu el cable i, a continuació, restabliu la configuració de la xarxa sense fil tal com s'indica al pas següent. 3. Restabliu la configuració de la xarxa sense fil: a. Extraieu el cable USB de la impressora. b. A la impressora, premeu el botó del Menú ... i seleccioneu Xarxa > Wi-Fi per defecte > Restablir... c. Després que l'indicador Wireless (⌂) comenci a parpellejar en blau, continueu instal·lant el programari. 4. Reinicieu la impressora i l'encaminador. 5. Connecteu manualment la impressora a la vostra xarxa sense fil. Utilitzeu la configuració Wi-Fi protegida (WPS) si el vostre encaminador ho admet. Consulteu les instruccions de la WPS a la secció següent. 6. Desinstal·leu i torneu a instal·lar el programari de la impressora HP.
L'indicador Wireless (⌂) està encès, però no podeu imprimir sense fil.	Pot ser que el controlador de la impressora no estigui instal·lat. Intenteu instal·lar o reinstal·lar el controlador de la impressora i, a continuació, torneu a imprimir. Si encara no podeu imprimir sense fil, la impressora i el vostre ordinador o dispositiu podrien estar connectats a xarxes diferents. Feu el següent: 1. Comproveu la xarxa a la que està connectat l'ordinador. 2. Comproveu la informació del nom de la xarxa de la impressora (SSID) a l'informe de configuració/resum de la xarxa. Per imprimir l'informe, premeu el botó del Menú ... i seleccioneu Xarxa > Configuració de xarxa... 3. Resolgueu qualsevol problema de connexió i, a continuació, seguiu amb la instal·lació el programari.

Configurar una connexió sense fil mitjançant la configuració Wi-Fi protegida (WPS)

1. Premeu el botó WPS  de l'encaminador.
2. En dos minuts, manteniu premut el botó del **Menú...** de la impressora i seleccioneu **Xarxa > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Espereu mentre la impressora estableix automàticament la connexió de xarxa. Es triga uns dos minuts. Quan s'estableixi la connexió de xarxa, l'indicador **Wireless** () deixarà de parpellejar i brillarà de forma fixa de color blau.
4. Seguiu amb la instal·lació del programari.

Configurar una connexió Wi-Fi Direct

Utilitzeu Wi-Fi Direct per connectar-vos a una impressora sense fil (sense haver de connectar-se a una xarxa sense fil existent). Per utilitzar Wi-Fi Direct:

- Assegureu-vos que Wi-Fi Direct està habilitat a la impressora.
- Per comprovar el nom i la contrasenya de Wi-Fi Direct (clau de xarxa), manteniu premut el botó del **Menú...** del tauler de control de la impressora i seleccioneu **Xarxa > Configuració de xarxa...**

Per obtenir més informació, visiteu www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Guia per a l'entorn operatiu de la impressora



Mantingueu la impressora fora de la llum solar directa



Rang de temperatura recomanat:
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Rang d'humitat recomanat:
30 % – 70 %



Mantingueu la impressora en una zona ben ventilada



No supereu els límits de voltatge

Més informació



Assistència tècnica per al producte
www.hp.com/support/colorlaser170MFP




Impressió sense fil HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Referentni priručnik

Pročitajte ovaj priručnik da biste se upoznali s upravljačkom pločom pisača, naučili tumačiti obrasce rada žaruljica na upravljačkoj ploči, riješili probleme s bežičnom vezom i pronašli više informacija.

Upravljačka ploča pisača

NAPOMENA: gumbi i funkcije gumba razlikuju se ovisno o modelu uređaja.

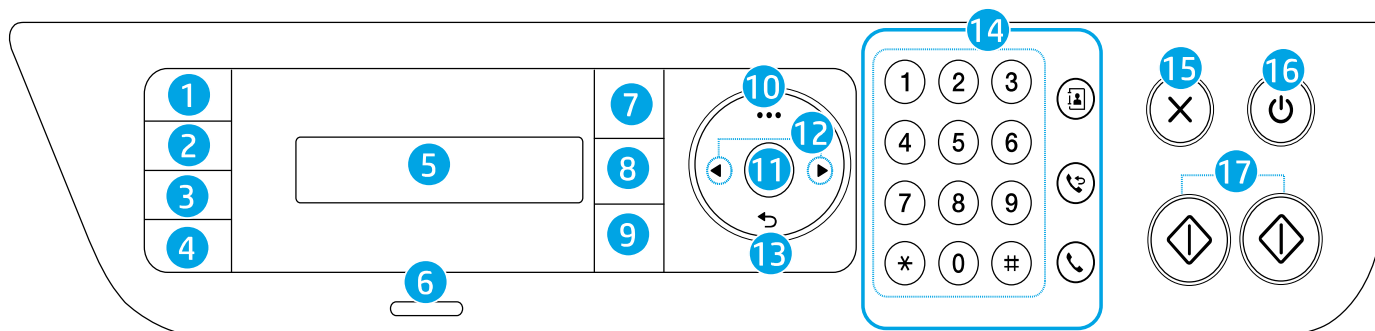

- | | | |
|---|--|---|
| 1 gumb za kopiranje ID-a  | 9 gumb za skeniranje  | 15 gumb za odustajanje  |
| 2 gumb za kontrast  | 10 gumb za izbornik  | 16 gumb za uključivanje / žaruljica spremnosti  |
| 3 gumb za promjenu veličine  ili za skeniranje  | 11 gumb za potvrdu  | 17 gumbi za pokretanje (monokromatski, u boji)  |
| 4 gumb za informacije i ili za bežičnu vezu  | 12 gumbi sa strelicama lijevo/desno  | |
| 5 zaslon upravljačke ploče | 13 gumb za povratak  | |
| 6 žaruljica statusa  | 14 gumbi za faksiranje : * <ul style="list-style-type: none">• numerička tipkovnica• gumb za adresar • gumb za ponovno biranje / pauzu • gumb za pozivanje dok se uređaj ne koristi  | * samo modeli s faksom |
| 7 gumb za faksiranje  | | |
| 8 gumb za kopiranje  | | |

Obrasci rada žaruljica na upravljačkoj ploči



Spremno



(treperi zeleno)

Inicijalizacija ili obrada



(treperi narančasto)

U pisaču nema papira ili je papir zaglavljn

Postavljanje bežične veze (samo za bežične modele)

Kao što je navedeno u priručniku za postavljanje, preuzmite i instalirajte softver za HP-ov pisač te slijedite upute u softveru da biste povezali pisač s bežičnom mrežom.

Kada pisač bude uspješno povezan s bežičnom mrežom, žaruljica **bežične mreže** (⌂) na upravljačkoj ploči pisača prestat će treperiti i početi neprekidno svijetliti plavom bojom. Ako žaruljica ne počne neprekidno svijetliti plavom bojom, pokušajte učiniti sljedeće.

Rješavanje problema s bežičnom mrežom

Problem	Uzrok/rješenje
Žaruljica bežične veze (⌂) ne svijetli.	Isključen je način za bežično povezivanje. Pokušajte sljedeće: 1. Pritisnite gumb za bežičnu vezu (⌂) na upravljačkoj ploči pisača. 2. Kada se na zaslonu pisača pojavi poruka Wi-Fi On/Off (Wi-Fi veza uključena/isključena), odaberite On (Uključeno). 3. Ako žaruljica bežične veze (⌂) počne neprekidno svijetliti plavom bojom, to znači da je uključen način za bežično povezivanje i da je uspostavljena bežična veza. Sada možete ispisivati putem bežične veze. 4. Ako žaruljica bežične veze (⌂) treperi plavom bojom, pisač je u načinu za postavljanje bežičnog povezivanja. Nastavite instalaciju softvera i slijedite upute u softveru da biste postavili bežičnu vezu. Osim toga, pogledajte upute u odjeljku "Žaruljica bežične veze (⌂) treperi plavom bojom".
Žaruljica bežične veze (⌂) treperi plavom bojom.	Uključen je način za bežično povezivanje, no veza s bežičnom mrežom još nije postavljena. Isprobajte sljedeća rješenja, i to navedenim redoslijedom: 1. Provjerite nalazi li se pisač u doseg bežične mreže (30 m). 2. Ako ste prilikom postavljanja upotrijebili USB kabel da biste privremeno povezali pisač i računalo, nemojte ga priključiti sve dok softver to ne zatraži. Ako ste priključili kabel prije no što se zatražilo, isključite ga i zatim vratite postavke bežične mreže na način opisan u sljedećem koraku. 3. Da biste vratili postavke bežične mreže, učinite sljedeće: a. Uklonite USB kabel iz pisača. b. Na pisaču pritisnite gumb za izbornik ... i odaberite Network > Wi-Fi Default > Restore... (Mreža > Wi-Fi zadane vrijednosti > Vraćanje...). c. Kada žaruljica bežične veze (⌂) počne treperiti plavom bojom, nastavite instalaciju softvera. 4. Ponovno pokrenite pisač i usmjerivač. 5. Ručno povežite pisač s bežičnom mrežom. Upotrijebite WPS (Wi-Fi Protected Setup) ako ga pisač podržava. Pogledajte upute za WPS u sljedećem odjeljku. 6. Deinstalirajte softver HP-ova pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
Uključena je žaruljica bežične veze (⌂), no ispis putem bežične veze nije moguć.	Upravljački program pisača možda nije instaliran. Pokušajte instalirati ili ponovno instalirati upravljački program pisača, a zatim pokušajte ponovno ispisivati. Ako i dalje ne možete ispisivati putem bežične mreže, pisač i računalo ili uređaj možda su povezani s različitim mrežama. Pokušajte sljedeće: 1. Provjerite s kojom je mrežom računalo povezano. 2. Provjerite informacije o nazivu mreže pisača (SSID) u odjeljku Configuration Report / Network Summary (Izvešće o konfiguraciji / Sažetak o mreži). Da biste ispisali izvješće, pritisnite gumb za izbornik ... i odaberite Network > Network Conf... (Mreža > Konfiguracija mreže...). 3. Otklonite sve probleme s povezivanjem te nastavite instalaciju softvera.

Postavljanje bežične mreže pomoću značajke WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Pritisnite tipku za WPS  na usmjerivaču.
2. U roku od dvije minute pritisnite i držite gumb za **izbornik**  na pisaču i odaberite **Network > Wi-Fi > WPS > PBC** (Mreža > Wi-Fi > WPS > PBC).
3. Pričekajte da pisač automatski uspostavi vezu s mrežom. To će potrajati najviše dvije minute. Nakon uspostavljanja veze s mrežom žaruljica **bežične veze** () prestat će treperiti te će početi neprestano svijetliti plavom bojom.
4. Nastavite instalaciju softvera.

Postavljanje veze Wi-Fi Direct

Upotrijebite Wi-Fi Direct da biste povezali pisač putem bežične veze, a da se pri tome ne povežete s postojećom bežičnom mrežom. Da biste koristili Wi-Fi Direct, učinite sljedeće:

- Provjerite je li na pisaču omogućen Wi-Fi Direct.
- Da biste provjerili naziv i lozinku za Wi-Fi Direct (mrežni ključ), pritisnite i držite gumb za **izbornik**  na upravljačkoj ploči pisača te odaberite **Network > Network Conf...** (Mreža > Konfiguracija mreže...).

Da biste saznali više, posjetite www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Smjernice za radno okruženje pisača



Pisač ne držite na izravnom suncu



Preporučeni temperaturni raspon:
17,5 ° – 25 ° C
(63,5 ° – 77 ° F)



Preporučeni raspon vlažnosti:
30 % – 70 %



Pisač postavite u dobro prozračeni prostor



Nemojte premašiti ograničenja napona

Saznajte više



Podrška za proizvod

www.hp.com/support/colorlaser170MFP



HP-ov bežični ispis

www.hp.com/go/wirelessprinting

HP Laser MFP 170 series


Referenční příručka



Tuto příručku si přečtete, abyste se seznámili s ovládacím panelem tiskárny, naučili se interpretovat vzorce kontrolky na ovládacím panelu, řešit problémy s bezdrátovým připojením a mohli vyhledávat další informace.

Ovládací panel tiskárny

POZNÁMKA: Tlačítka a jejich funkce se liší podle modelu zařízení.

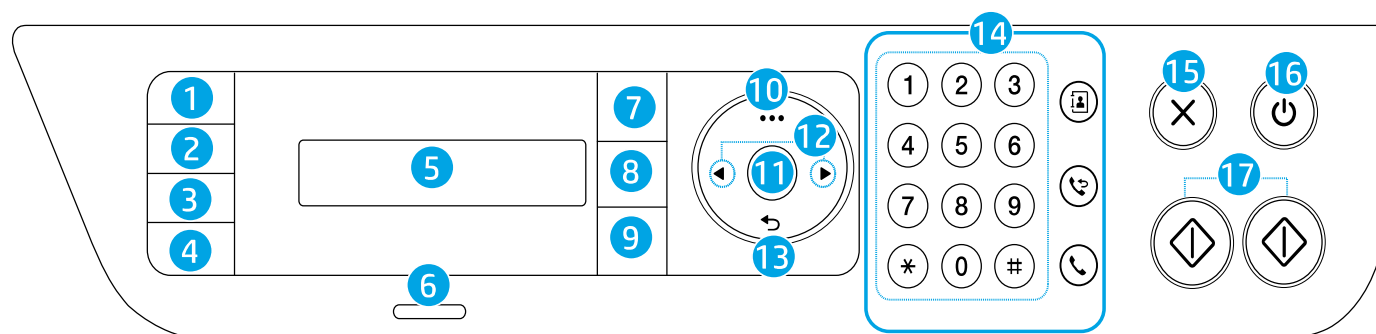

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Tlačítko ID Copy (ID kopie) | 9 Tlačítko Scan (Snímat) * | 15 Tlačítko Zrušit |
| 2 Tlačítko Contrast (Kontrast) | 10 Tlačítko Menu (Nabídka) | 16 Tlačítko napájení /kontrolka připravenosti |
| 3 Tlačítko Scale (Měřítko) nebo Scan (Skenovat) | 11 Tlačítko OK | 17 Tlačítka Start (černobílé, barevné) |
| 4 Tlačítko Information i (Informace) nebo Tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) | 12 Tlačítka se šipkou doleva/doprava | |
| 5 Displej ovládacího panelu | 13 Tlačítko Back (Zpět) | |
| 6 Kontrolka Status (Stav) | 14 Tlačítka Fax : * | |
| 7 Tlačítko Fax * | • Číselná klávesnice | |
| 8 Tlačítko Copy (Kopírovat) * | • Tlačítko Address book (Adresář) | |
| | • Tlačítko Redial/Pause (Opakovat/Pozastavit) | |
| | • Tlačítko On Hook Dial (Volání po zavěšení) | |

* Pouze modely s faxem

Světelné vzorce na ovládacím panelu



Připraveno



(zelené blikání)

Inicializace nebo spouštění



(oranžové blikání)

V tiskárně uvízl nebo došel papír

Nastavení bezdrátového připojení (pouze bezdrátové modely)

Podle pokynů v instalační příručce si stáhněte a nainstalujte software tiskárny HP a podle pokynů v softwaru připojte tiskárnu ke své bezdrátové síti.

Po úspěšném připojení tiskárny k bezdrátové síti přestane kontrolka **Wireless** (Bezdrátové připojení) (⌵) na ovládacím panelu tiskárny blikat a rozsvítí se modře. Pokud kontrolka nebude modře svítit, zkuste následující řešení.

Řešení problémů s bezdrátovou sítí

Problém	Příčina/řešení
Kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) je vypnutá.	Režim bezdrátového připojení je vypnutý. Zkuste následující kroky: 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵). 2. Jakmile se na displeji tiskárny zobrazí zpráva Wi-Fi On/Off (Wi-Fi Zapnuto/vypnuto), vyberte On (Zapnuto). 3. Pokud kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) svítí modře, znamená to, že je režim bezdrátového připojení zapnutý a bezdrátové připojení je navázáno. Nyní máte možnost bezdrátově tisknout. 4. Pokud kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) modře bliká, znamená to, že je tiskárna v režimu bezdrátové instalace. Pokračujte v instalaci tiskárny a podle pokynů v softwaru navažte bezdrátové připojení. Podívejte se také na pokyny v části „Kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) modře bliká“.
Kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) modře bliká.	Režim bezdrátového připojení je zapnutý, ale ještě není navázáno bezdrátové připojení k síti. Vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí: 1. Ověřte, zda je tiskárna v dosahu (30 m) bezdrátové sítě. 2. Pokud používáte kabel USB pro dočasné připojení tiskárny a počítače během instalace, nezapojte ho, dokud vás k tomu software nevyzve. Pokud jste kabel připojili před zobrazením výzvy, odpojte ho a následně obnovte nastavení bezdrátové sítě podle pokynu v dalším kroku. 3. Obnovení nastavení bezdrátové sítě: a. Odpojte kabel USB od tiskárny. b. Na tiskárně stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) ⋮ a vyberte Network Sít' > Wi-Fi Default (Výchozí nastavení Wi-Fi) > Restore (Obnovit).... c. Jakmile začne kontrolka Wireless (Bezdrátové připojení) (⌵) modře blikat, pokračujte v instalaci softwaru. 4. Restartujte tiskárnu a směrovač. 5. Ruční připojení tiskárny k bezdrátové síti. Pokud váš směrovač poskytuje Chráněný režim Wi-Fi (WPS), použijte ho. Viz pokyny WPS v následující části. 6. Odinstalujte a opět nainstalujte software tiskárny HP.
Kontrolka Wireless (Bezdrátový režim) (⌵) svítí, ale bezdrátový tisk není možný.	Nemusí být instalován ovladač tiskárny. Zkuste nainstalovat nebo znovu nainstalovat ovladač tiskárny a zopakujte tisk. Pokud se vám bezdrátový tisk stále nedaří, tiskárna a počítač nebo zařízení mohou být připojeny k různým sítím. Zkuste následující kroky: 1. Ověřte síť, ke které je počítač připojený. 2. Zkontrolujte informace o síťovém názvu tiskárny v konfigurační sestavě/souhrnu sítě. Pokud chcete sestavu vytisknout, stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) ⋮ a vyberte Network (Sít') > Network Conf (Konf. síť).... 3. Vyřešte jakékoli problémy s připojením a pokračujte v instalaci softwaru.

Nastavení bezdrátového připojení pomocí sítě chráněné Wi-Fi (WPS)

1. Stiskněte na směrovači tlačítko WPS .
2. Během dvou minut stiskněte a podržte tlačítko **Menu** (Nabídka)  na tiskárně a vyberte **Network** (Sít) > **Wi-Fi** > **WPS** > **PBC**.
3. Počkejte, dokud síť automaticky nenaváže síťové připojení. Trvá to přibližně dvě minuty. Po navázání síťového připojení přestane kontrolka **Wireless** (Bezdrátové připojení)  blikat a modře svítí.
4. Pokračujte v instalaci softwaru:

Nastavení připojení Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi Direct se připojte k tiskárně bezdrátově – bez připojení k existující bezdrátové síti. Použití funkce Wi-Fi Direct:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně povolena funkce Wi-Fi Direct.
- Pokud chcete zkontrolovat název a heslo Wi-Fi Direct (Síťový klíč), stiskněte a podržte tlačítko **Menu** (Nabídka)  na ovládacím panelu tiskárny a vyberte **Network** (Sít) > **Network Conf...** (Konf. síť).

Další informace naleznete na stránce www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Pokyny k provoznímu prostředí tiskárny



Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu.



Doporučený rozsah teplot:
17,5–25° C
(63,5– 77° F)



Doporučený rozsah vlhkosti:
30–70 %



Tiskárnu umístěte do řádně větrané oblasti



Nepřekračujte limity napětí

Další informace



Podpora produktů

www.hp.com/support/colorlaser170MFP



Bezdrátový tisk HP

www.hp.com/go/wirelessprinting

HP Laser MFP 170 series


Referencevejledning



Læs denne vejledning for at blive bekendt med printerens kontrolpanel, lære at forstå kontrolpanelets lysmønstre, løse problemer med den trådløse forbindelse samt finde flere oplysninger.

Printerens kontrolpanel

BEMÆRK! Knapperne og knappernes funktioner varierer afhængigt af enhedens model.

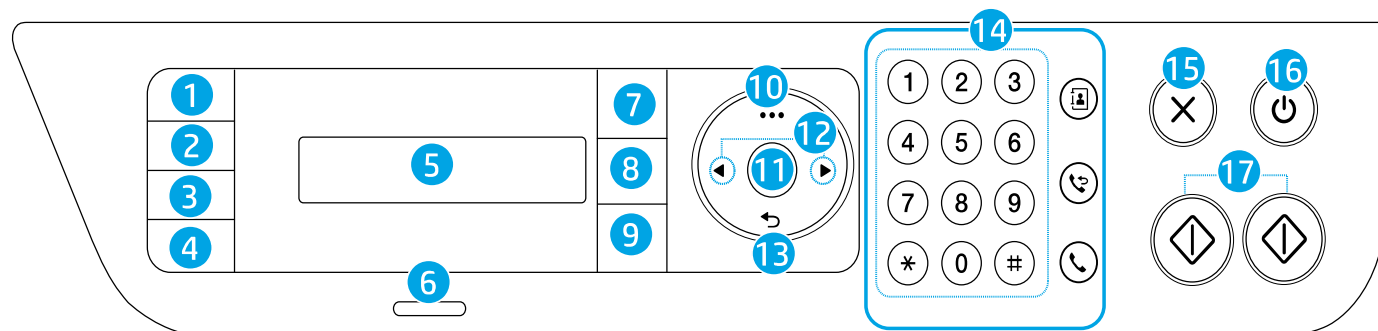

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 Knappen Id-kopi | 9 Knappen Scan * | 15 Knappen Annuller |
| 2 Knappen Kontrast | 10 Knappen Menu | 16 Afbryderknop/indikatoren Klar |
| 3 Knappen Skalér eller knappen Scan | 11 Knappen OK | 17 Start-knapper (sort, farve) |
| 4 Knappen Oplysninger i eller knappen Trådløs | 12 Venstre/højre pileknapper | |
| 5 Kontrolpaneldisplay | 13 Knappen Tilbage | |
| 6 Indikator for Status | 14 Fax-knapper: * | |
| 7 Knappen Fax * | • Numerisk tastatur | |
| 8 Knappen Kopiér * | • Knappen Adressebog | |
| | • Knappen Ring igen/ Pause | |
| | • Knappen Opkald med rør på | |

* Kun faxmodeller

Kontrolpanelets lysmønstre



Klar



(blinker grønt)

Initialiserer eller behandler



(blinker orange)

Papirstop eller ikke mere papir

Opsæt en trådløs forbindelse (kun trådløse modeller)

Som beskrevet i opsætningsvejledningen skal du downloade og installere HP-printersoftwaren og følge anvisningerne i softwaren for at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Når printerens har oprettet forbindelse til dit trådløse netværk, holder indikatoren **Trådløs** (⌂) på printerens kontrolpanel op med at blinke og lyser konstant blå. Hvis indikatoren ikke lyser konstant blå, kan du prøve følgende løsninger.

Løsning af problemer med den trådløse forbindelse

Problem	Årsag/løsning
Indikatoren Trådløs (⌂) er slukket.	Trådløs tilstand er slået fra. Prøv følgende: 1. Tryk på knappen Trådløs (⌂) på printerens kontrolpanel. 2. Når beskeden Wi-Fi On/Off vises på printerens display, skal du vælge On. 3. Hvis indikatoren Trådløs (⌂) begynder at lyse konstant blå, er trådløs tilstand slået til, og den trådløse forbindelse er blevet oprettet. Du kan nu udskrive trådløst. 4. Hvis indikatoren Trådløs (⌂) blinker blå, er printerens i tilstanden for trådløs opsætning. Fortsæt softwareinstallationen, og følg anvisningerne i softwaren for at opsætte en trådløs forbindelse. Se desuden anvisningerne under "Indikatoren Trådløs (⌂) blinker blå."
Indikatoren Trådløs (⌂) blinker blå.	Trådløs tilstand er slået til, men den trådløse netværksforbindelse er endnu ikke blevet sat op. Prøv følgende løsninger i denne rækkefølge: 1. Bekræft, at printerens befinder sig inden for det trådløse netværks rækkevidde (30 m). 2. Hvis du bruger et USB-kabel til midlertidigt at oprette forbindelse mellem printerens og computeren under opsætning, skal du ikke sætte USB-kablet i, indtil softwaren giver dig besked på det. Hvis du sætter kablet i, før du fik besked på det, skal du tage kablet ud og derefter gendanne indstillingerne for trådløst netværk i henhold til anvisningerne i det næste trin. 3. Gendan indstillingerne for trådløst netværk: a. Tag USB-kablet ud af printerens. b. Tryk på printerens Menu-knap •••, og vælg Network > Wi-Fi Default > Restore.... c. Når indikatoren Trådløs (⌂) begynder at blinke blå, skal du fortsætte med at installere softwaren. 4. Genstart printerens og routeren. 5. Opret manuelt forbindelse mellem printerens og dit trådløse netværk. Brug Wi-Fi Protected Setup (WPS), hvis det understøttes af din router. Se WPS-instruktionerne i næste afsnit. 6. Afinstaller og geninstaller HP-printersoftwaren.
Indikatoren Trådløs (⌂) er tændt, men du kan ikke udskrive trådløst.	Printerdriveren er muligvis ikke installeret. Prøv at installere eller geninstallere printerdriveren, og forsøg derefter at udskrive igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive trådløst, er printerens og din computer eller enhed muligvis forbundet til forskellige netværk. Prøv følgende: 1. Kontrollér netværket, som computeren er tilsluttet. 2. Kontrollér printerens netværksnavn (SSID) på konfigurationsrapporten/netværksoversigten. Du kan udskrive rapporten ved at trykke på Menu-knappen ••• og vælge Network > Network Conf.... 3. Afhjælp eventuelle problemer med forbindelsen, og fortsæt derefter med at installere softwaren.

Opsæt en trådløs forbindelse ved hjælp af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Tryk på WPS-knappen  på din router.
2. Inden for to minutter skal du trykke på **Menu**-knappen **...** på printerens kontrolpanel og vælge **Network > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Vent, mens printerens automatisk opretter netværksforbindelsen. Det kan tage op til to minutter. Når netværksforbindelsen er blevet oprettet, holder indikatoren **Trådløs** () op med at blinke og lyser i stedet konstant blåt.
4. Fortsæt for at installere softwaren.

Opsæt en Wi-Fi Direct-forbindelse

Brug Wi-Fi Direct til at oprette trådløs forbindelse til en printer – uden at oprette forbindelse til et eksisterende trådløst netværk. Sådan anvender du Wi-Fi Direct:

- Kontrollér, at Wi-Fi Direct er aktiveret på printerens kontrolpanel.
- Wi-Fi Direct-navnet og -adgangskoden (netværksnøglen) findes ved at trykke på **Menu**-knappen **...** på printerens kontrolpanel og vælge **Network > Network Conf....**

Find yderligere oplysninger på www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Retningslinjer for printerens driftsmiljø



Hold printeren væk fra direkte sollys.



Anbefalet temperaturområde:
17,5 °-25 °C
(63,5 °-77 °F)



Anbefalet fugtighed:
30 %-70 %



Anbring printeren på et sted med effektiv ventilation



Overskrid ikke spændingsgrænserne

Flere oplysninger



Produktsupport
www.hp.com/support/colorlaser170MFP



Trådløs udskrivning med HP
www.hp.com/go/wirelessprinting

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.